

Prezentowanie temperatury na wyświetlaczu panelu dotykowego


Numer dokumentu: PO-088 Wersja: 1.1 Data publikacji: 5 kwietnia 2022

Wstęp

Jeżeli mamy podpięty do magistrali moduł, który działa jako sterownik temperatury dla strefy grzewczej (M-RT-s lub M-SERV z odpowiednią konfiguracją), możemy wyświetlić nie tylko temperaturę aktualną z czujnika, ale również temperaturę zadaną dla strefy.

Konfiguracja

Wybieramy panel dotykowy z wyświetlaczem LCD, wchodzimy w *Parametry urządzenia*.

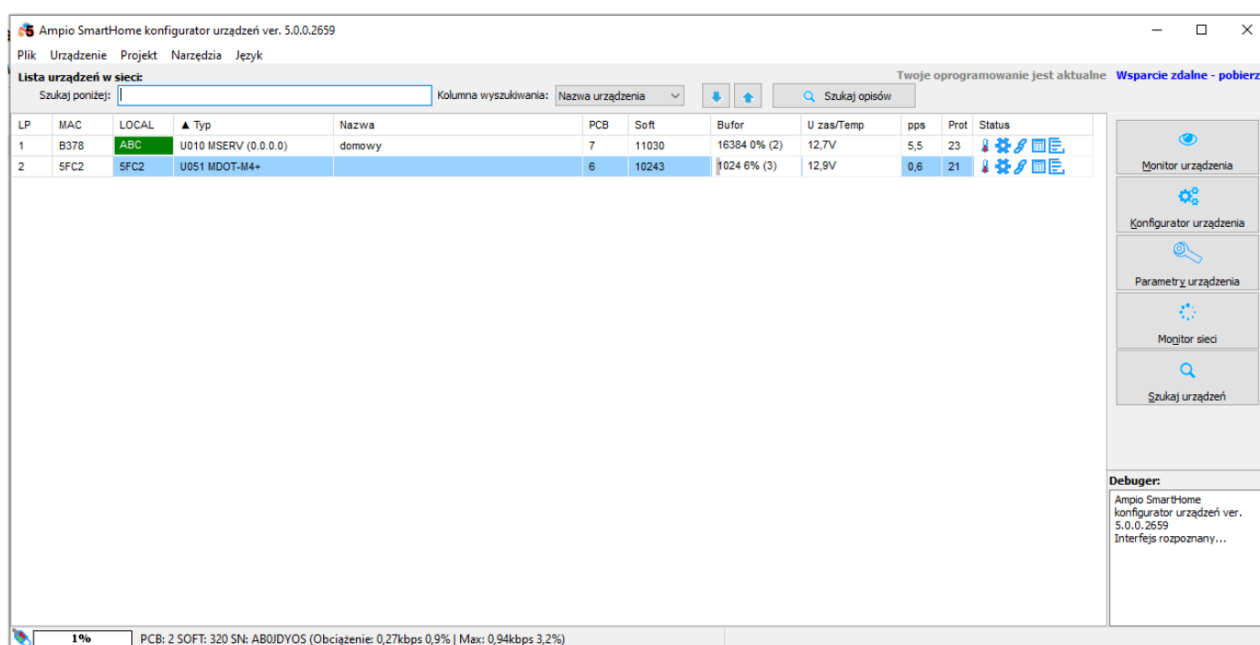

Wybieramy zakładkę *LCD*, wybieramy typ ekranu (w tym przypadku *Cztery ikony i treść*), następnie ustawiamy dla małego wiersza parametry:

- tryb wiersza (tu: *Ogrz. zad. tryb*)
- opis wiersza (np. *Ustaw*)
- źródło (moduł, do którego podpięty jest czujnik temperatury)
- nr czujnika (ponieważ w danym module może być więcej niż 1 czujnik)
- precyzja (dla czujników Ampio ustawiamy 0.1)
- jednostka (tu: 'C')

Natomiast dla dużego wiersza:

- tryb wiersza (tu: *Ogrz. zmierzona*)
- opis wiersza (koniecznie puste)
- źródło (moduł, w którym są ustawienia strefy grzewczej)

- nr czujnika (ponieważ w danym module może być więcej niż 1 czujnik)
- precyzja (dla czujników Ampio ustawiamy 0.1)
- jednostka (tu: 'C')

Parametry urządzenia-MAC: 00005FC2/LOC: 00005FC2 Wersja aplikacji: 5.0.0.2659

tsMDOT LCD FLAGI Bin

Zawartość Ikony Fonty

Nr 1 Cztery ikony i treść Opis

Akt 1 ☐ Nakt 1 ☐

Wiersz mały

Tryb: Ogrz. zad. tryb

Treść: Ustaw ☐

Źródło: L 000ABC MSERV domowy

Nr Strefy: 1

Precyzja: 0.1 Jednostka: °C

Wiersz duży

Tryb: Ogrz. zmierzona

Treść: Opis ☐

Źródło: L 000ABC MSERV domowy

Nr Strefy: 1

Precyzja: 0.1 Jednostka: °C

Akt 1 ☐ Nakt 1 ☐

Nr 2 Cztery ikony i treść Opis

Akt 3 ☐ Nakt 3 ☐

Wiersz mały

Tryb: Int16

Treść: EKRAN 2 ☐

Źródło: Brak wyboru

Nr wart.: Brak wyboru

Precyzja: 1 Jednostka: y

Wiersz duży

Tryb: Nie wyświetlaj

Akt 2 ☐ Nakt 2 ☐

Nr 3 Nieaktywny

Pobierz Domyślne Pobierz nazwy Zapisz nazwy Otwórz Zapisz Kopiuj Wklej Wyślij

Parametry wysyłane poprawnie 0%

Wysyłamy parametry poprzez przycisk **Wyślij**. Od tego momentu informacje z magistrali na temat zadanej temperatury oraz aktualnie zmierzonej będą pojawiać się na ekranie LCD.